


Bisagra Con Cazoleta SOLID

APLICACIÓN

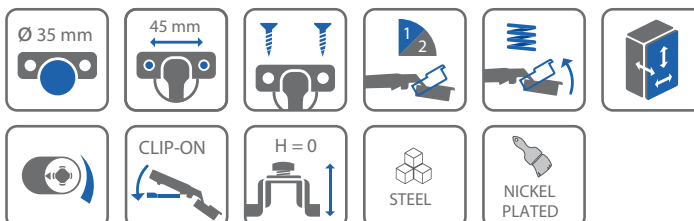

APLICACIÓN



MONTAJE




PACKING




TIPOS DE BISAGRA

Bisagra Recta

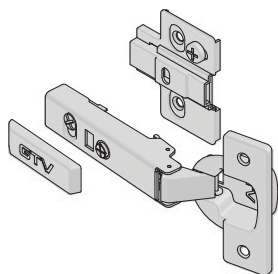


H0	ZP-BIDI09-3DBEO	—	—

Bisagra Acodada

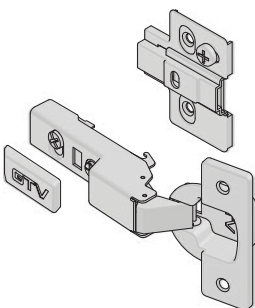


H0	ZP-BIDI08-3DBEO	—	—

Bisagra Superacodada

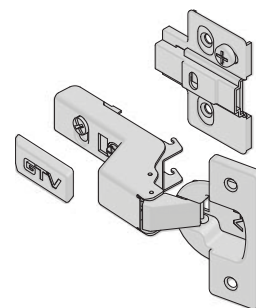


H0	ZP-BIDI07-3DBEO	—	—

PLANOS

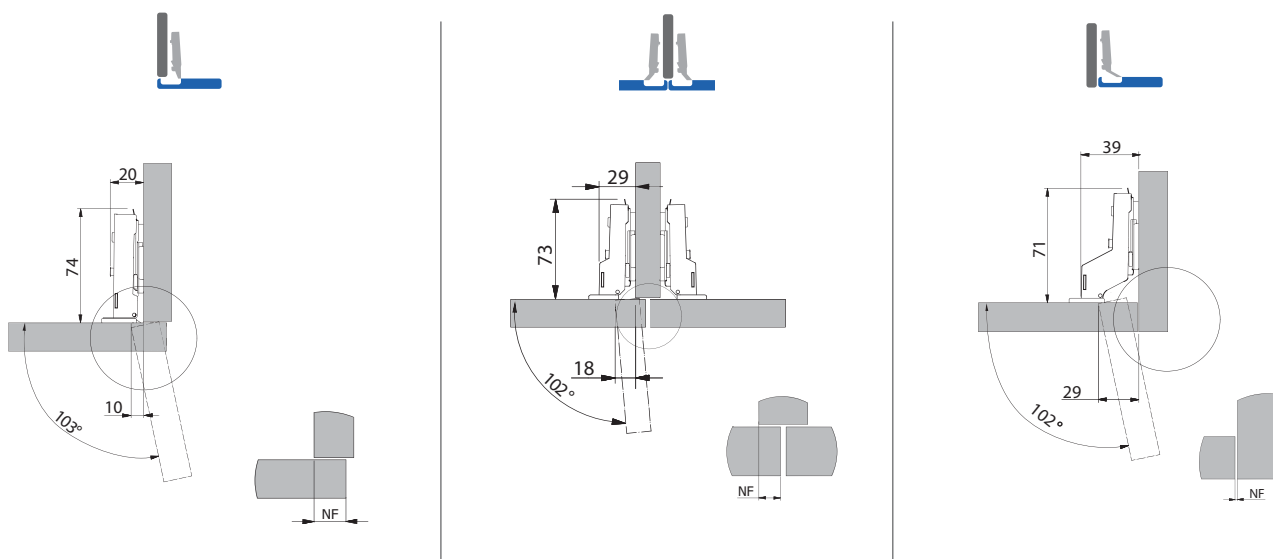

MONTAJE

Instalación de la placa de montaje

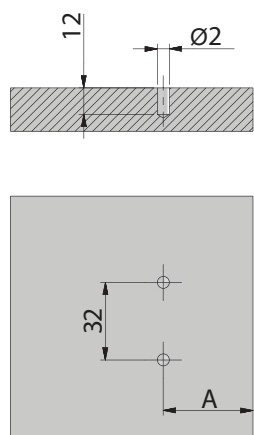

A = 37




A = 37



A = 37 + Gf

A = espacio entre la placa de montaje y el borde del gabinete (mm)

Instalación de la cazoleta

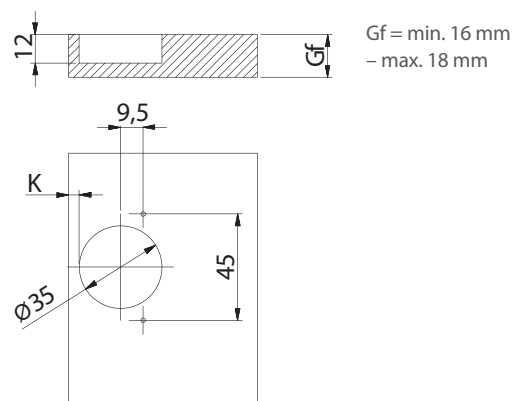

Gf = min. 16 mm
- max. 18 mm

	NF	14,5	15,5	16,5	17,5	5,5	6,5	7,5	8,5	-3,5	-2,5	-1,5	-0,5
H = 0	K	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6

NF = superposición frontal (mm)

H = altura de la placa de montaje

K = espacio entre la copa de la bisagra y el borde del gabinete (mm)

Gf = espesor frontal

REGULACIÓN



± 2 mm



± 1,5 mm



± 1,5 mm

Juan Carlos García Orts

E-mail: orts@rohfer.es Teléfono: 649 57 00 85

Dirección: Carrer del Marbre nave 21 Polígono industrial Llanera de Ranes (46814) Valencia

www.ROHYFER.es

REPRESENTACIONES - HERRAJES - FERRETERÍA